

# ТЕЛЕФОН-ЧАСЫ GPS ДЛЯ ДЕТЕЙ (Водонепроницаемый)

## ИНСТРУКЦИИ

Часы для плавания

Размер: 70 x 70 мм ХТУЛ

### Комплектация и технические характеристики

#### Содержимое упаковки:

Часы	1
Кабель USB	1
Инструкция	1
Отвертка	1
Винт заглушка	2

#### Техническая характеристика:

Наименование: Беспроводной GSM терминал данных (GSM

Wireless Data Terminal)

Модель: TD-06S

Напряжение зарядки: 4,2В


Рабочая температура: 0°С - 40°С

### Руководство по эксплуатации

#### 1. Обратитесь за SIM-картой в местный торговый центр

1): Выберите GSM-карту как рекомендовано вашим дилером, убедитесь, что это микро-SIM-карта, а не Оператор виртуальной сети. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в наш отдел обслуживания клиентов.

2): SIM-карта должна поддерживать сеть 2G и иметь функцию идентификации вызывающего абонента.

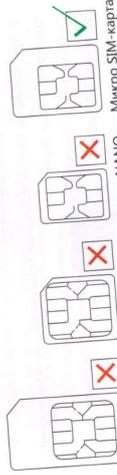


ДА

НЕТ

#### Руководство по эксплуатации

##### 2. Установка SIM-карты

- 1): Способ установки: открыть резиновую крышку, вставить карточку в паз чипом вверх. (Применение: Перед установкой SIM-карты, пожалуйста, выключите часы.)
- 2): Перезагрузите часы после успешной установки SIM-карты, затем подождите сигнала и начните работать, выполняя следующий шаг.

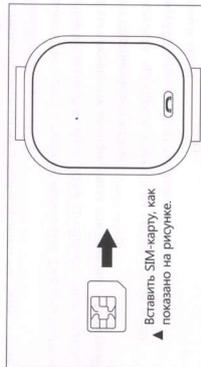

#### Руководство по эксплуатации

##### 3. Загрузка APP (Приложения)

- 1): Откройте ваш WeChat и сканируйте приведенный ниже QR-код, загрузите и установите его.



Воспользуйтесь своим телефоном для сканирования QR-кода слева



- 2) Или поиск наименования APP: SeTasker Play для загрузки и установки.

#### Руководство по эксплуатации

##### 4. Регистрация

- 1): Когда установка завершена, начните регистрацию вашего персонального аккаунта.




- ▲ Регистрационный код: ID номер или регистрационный код, а не номер IMEI.
- ▲ Аккаунт: Номер телефона, мониторинг которого вы осуществляете.
- ▲ Псевдоним пользователя: Имя ребенка
- ▲ Пароль: ввести пароль из шести цифр (не забывать).
- ▲ Выбрать язык APP:  
Выбрать свое местоположение (Гонконг, Европа и Африка, Азия и Океания, Северная Америка и Южная Америка)

## Руководство по эксплуатации

### 5. Вход в систему

После регистрации попробуйте войти в систему.

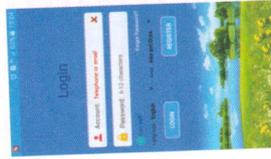


▲ Введите ваш аккаунт и пароль.

▲ Выберите язык APP:  
Выберите свое местоположение: (Гонконг, Европа и Африка, Азия и Океания, Северная Америка и Южная Америка).

#### Руководство по эксплуатации

### 6. Настройки

1): Войдите в систему и найдите пункт «настройки» (setting), кликните «телефонную книгу» или «контакты» и сохраните нужные вам номера телефонов. Аналогично и для других функций.

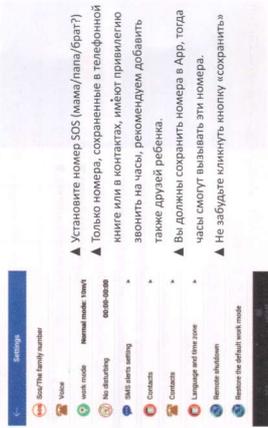

#### Руководство по эксплуатации

### 7. Звонки

А: Для того, чтобы позвонить на телефон с часов:

- 1) Проведите пальцем по экрану влево или вправо, найдите поверхность телефонной книги и кликните, откроются номера, сохраненные вами ранее в App (можно ввести 10 номеров), кликните номер, который хотите вызвать.
  - 2) Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку 1, как показано на рисунке ниже. Будет происходить поочередный вызов трех SOS номеров, если первый или последующие не отвечают, и так до окончания второго круга.
  - 3) Нажмите кнопку 1 для отмены вызова.
- Б: Звонки по телефону. Просто наберите номер, который вы сохранили в App, когда часы принимают вызов, нажмите кнопку 2 для ответа, кнопку 1 для отмены.



#### Руководство по эксплуатации

### 8. Местоположение

- 1): Включите часы и убедитесь, что они получают сигнал.
- 2): Откройте карту в App, кликните «местоположение» (Location), тогда часы покажут местоположение вашего ребенка в режиме реального времени.

**Примечания:** Если часы находятся в помещении, они обычно определяют свое местоположение через LBS (сервис определения текущего местоположения абонента) и неизбежна погрешность, которая зависит от расстояния между часами и базовой станцией, а также от окружающей среды. Если вы находитесь вне помещения, часы автоматически переключаются на GPS, диапазон погрешности также сужается, но будет еще оставаться нестабильным при движении часов. Это нормально, вы не можете рассматривать это как проблемы качества и это не будет описано в перечне послепродажного обслуживания.

#### FAQ Центр

В отношении SIM-карты необходимо подтвердить несколько пунктов.

- 1: Она имеет сеть GSM.
- 2: Она имеет базу данных 2G.
- 3: Может показывать номер вызывающего абонента.

#### FAQ (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

##### 1. Сигнал отсутствует, даже если вы вставили SIM-карту.

1): Убедитесь, что тип и размер карты правильны, также проверьте, поддерживает ли карта сеть 2G.

2): Убедитесь, что карта вставлена правильно. Сначала выключите часы, затем вставьте SIM-карту, затем выполните перезагрузку.

##### 2. Когда вы сохраняете номера, часы показывают, что устройство не может подключиться к сети.

1): Пожалуйста, проверьте, имеется ли любой сигнал после установки SIM-карты и могут ли часы звонить, принимая телефонный вызов.

2): Убедитесь, что часы включены (перед использованием APP часы должны быть включены).

#### FAQ Центр

3): Убедитесь, что SIM-карта имеет блок данных и что вы оплатили услуги телефонной сети и SIM-карта доступна для звонков.

4): Проверьте, соответствует ли идентификатор часов с идентификатором на часах.

5): Если часы все еще не работают, отправьте смс с текстом рп, 123456,к# на номер, установленный в часах. В ответ на ваш номер поступит сообщение с часов, пожалуйста, отправьте это сообщение и заднюю крышку часов местному дилеру, он разрешит эту проблему по возможности быстро.

##### 3. При звонке на часы и получении сообщения, что номер занят, повторите вызов позже.

1): Пожалуйста, проверьте, имеется ли любой сигнал после установки SIM-карты.

2): Пожалуйста, проверьте, сохранили ли вы номера телефонов в вашем APP.

3): Проверьте функцию НЕ БЕСПОКОИТЬ (DO NOT DISTURB) в приложении и установленное время, если функция включена,

#### FAQ Центр

пожалуйста, выключите её.

##### 4. Время не обновляется автоматически.

Когда вы вставляете карту (должна содержать данные), время на часах должно установиться автоматически, что может занять несколько минут. Если нет, пожалуйста, отправьте рп,123456,к# на номер,121.4.3.19.219.8089# с вашего телефона на часы, как только ваш телефон получит ответ, перезагрузите часы.

##### 5. Функция позиционирования не работает

1): Выйдите из помещения наружу и попытайтесь снова.

2): Если часы уходят в спящий режим (SLEEP MODE), они переключаются на режим энергосбережения (SAVE POWER MODE). Это означает, что функция обновления данных ОТКЛЮЧЕНА. Вы можете обновить позиционирование, встряхнув часы, чтобы разбудить их.

##### 6. Часы не заряжаются и не перезагружаются.

Батарея переходит в режим самозащиты, выполните

последовательно следующие шаги:

1): Попробуйте другой кабель USB, чтобы проверить, не поврежден ли оригинальный кабель.

#### FAQ Центр

2). Нажмите и удерживайте кнопку «ПИТАНИЕ» (POWER) в течение 50 секунд, затем установите на подзарядку, индикация подзарядки будет на часах после 1 минуты, в этот момент можно перезагрузить часы.

3): Если часы все еще не работают, помните, что часы имеют время восстановления 2 дня, в течение которых они полностью разряжаются, затем перезарядите часы – они должны работать.

7. Нет звука в часах и в телефоне.

Во время звонка нажмите громкость + или - . Если часы установлены на максимальную громкость, а звука нет, может быть поврежден динамик, его следует отремонтировать.

8. Часы могут принять звонок с любого номера

Обратитесь к вашему местному оператору с вопросом о функции определителя номера.

9. При попытке дозвониться с часов они показывают, что

соединение невозможно.

Проверить сигнал GSM, он виден на экране. Если нет, может быть, что ваша SIM-карта плохо установлена, попробуйте снова перезагрузить.